
AUTODOC CLUB

Anleitung: **NISSAN MICRA II (K11)** Luftfilter wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

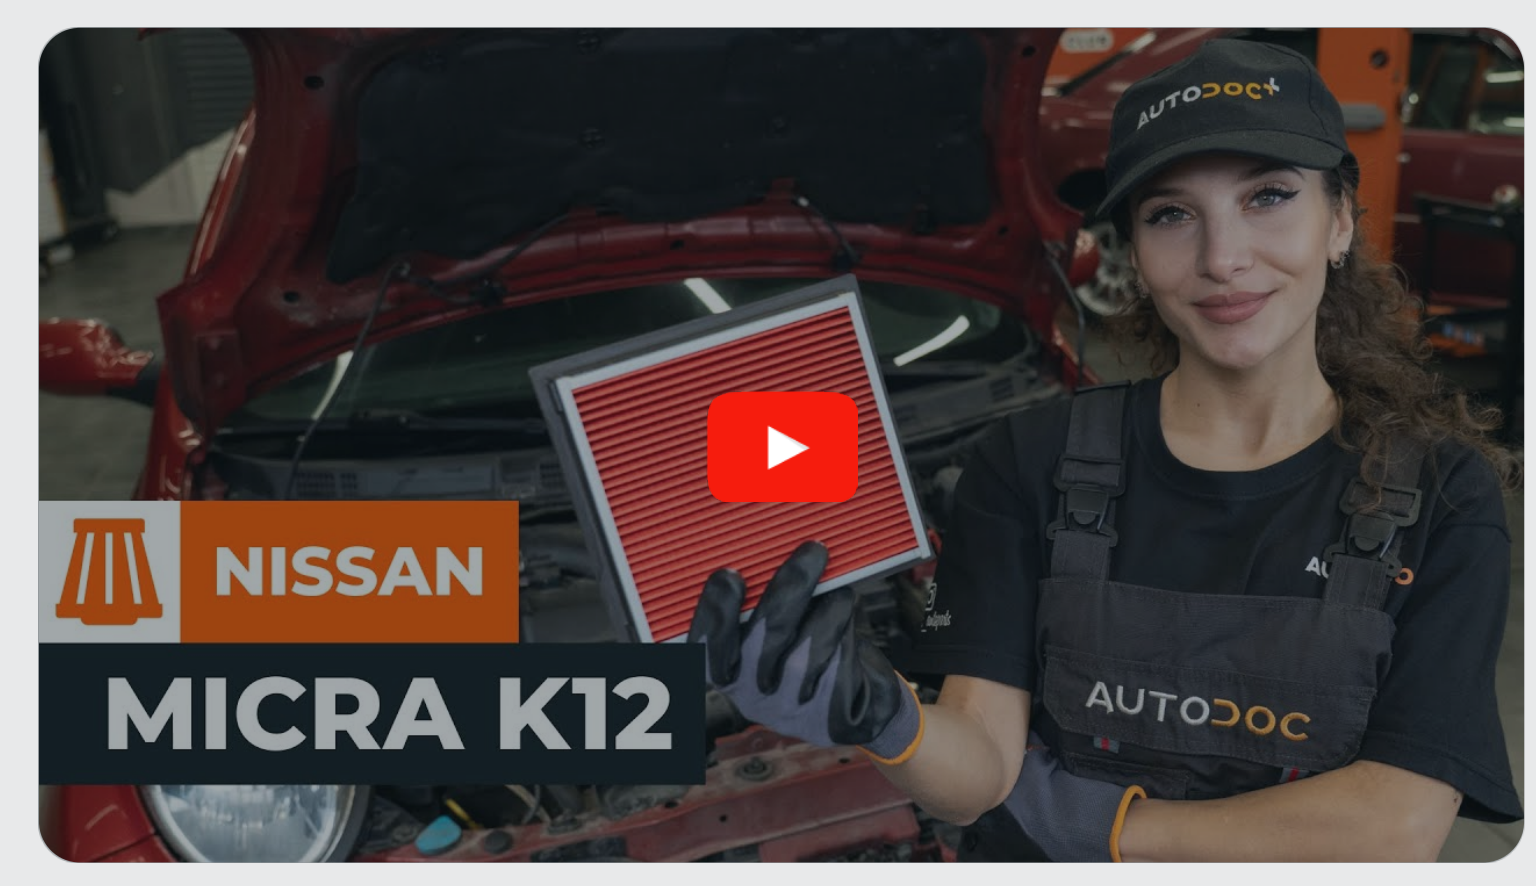

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V





AUSTAUSCH: LUFTFILTER – NISSAN MICRA II (K11). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Lösehebel
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen





Austausch: Luftfilter – NISSAN MICRA II (K11). AUTODOC-Experten empfehlen:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – NISSAN MICRA II (K11). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1 Öffnen Sie die Motorhaube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Lösen Sie die Befestigung des Lufteinlassschlauchs. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

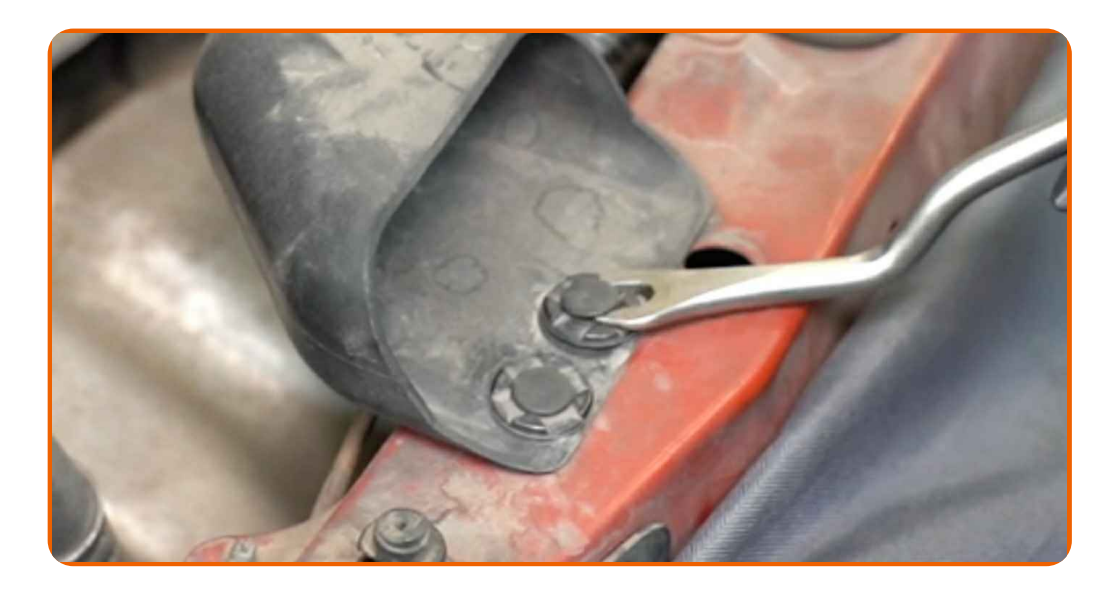


4 Entfernen Sie den Lufteinlassschlauch.

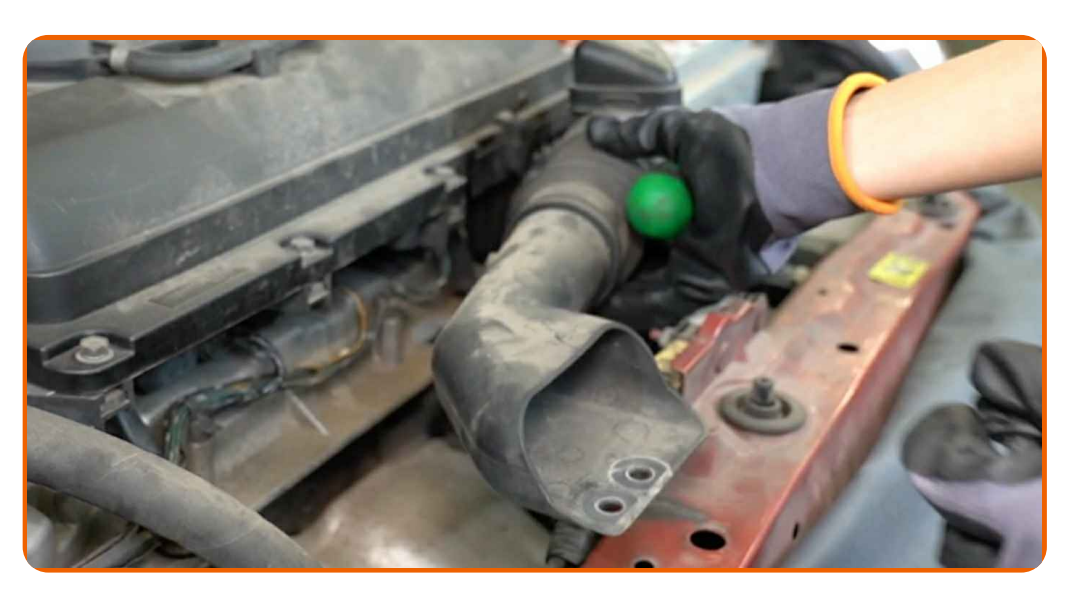






5 Lösen Sie die Klammern des Luftfiltergehäuses.

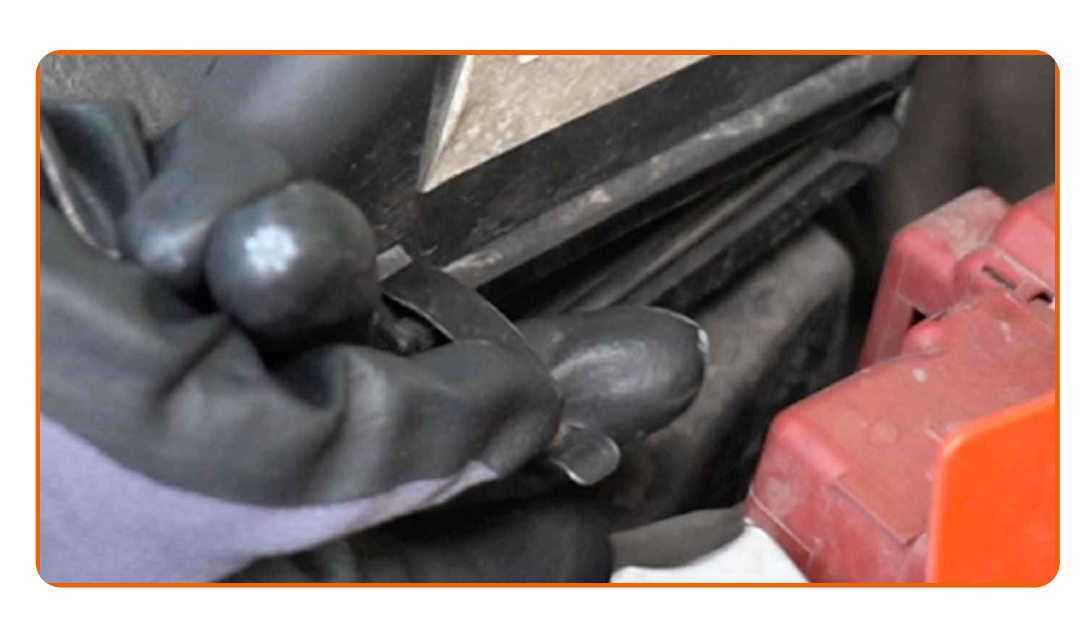

Austausch: Luftfilter – NISSAN MICRA II (K11). Tipp:

- Das Luftfiltergehäuse ist in der Motorabdeckung integriert.

6 Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.

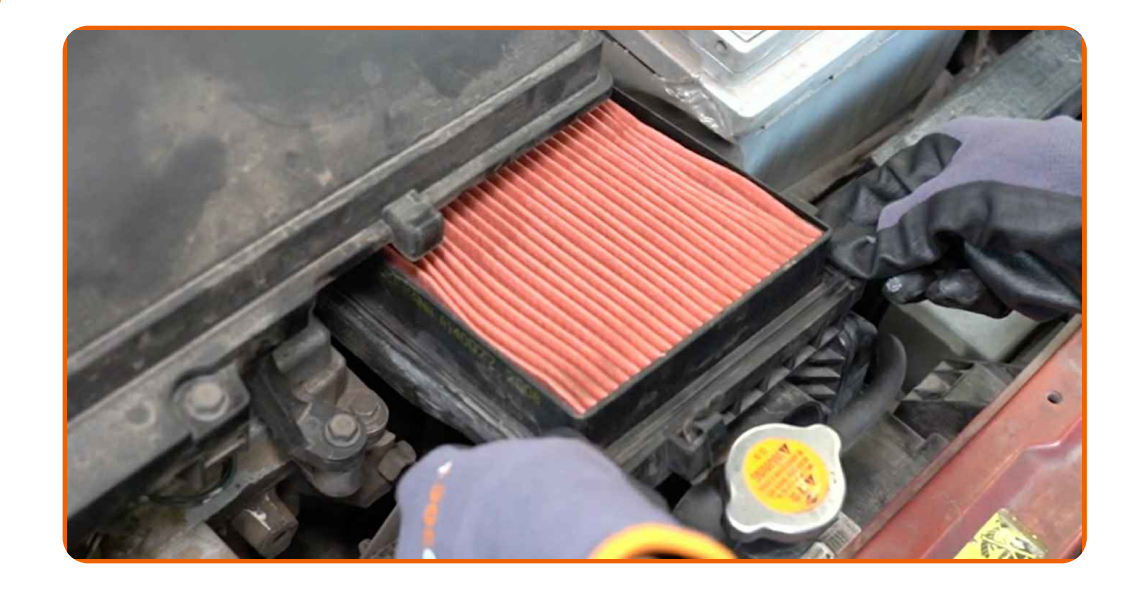

7 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



8 Reinigen Sie das Luftfiltergehäuse.








9 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse ein.




10 Bauen Sie das Luftfiltergehäuse ein.



11 Befestigen Sie die Klammern des Luftfiltergehäuses.

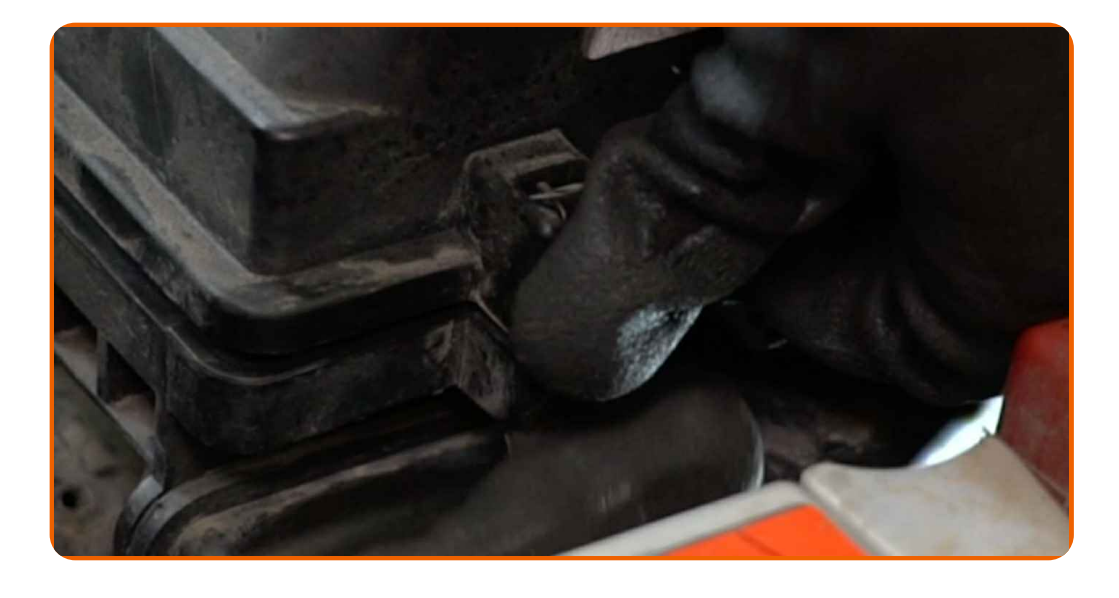

12 Bauen Sie den Lufteinlassschlauch ein und sichern Sie diesen.

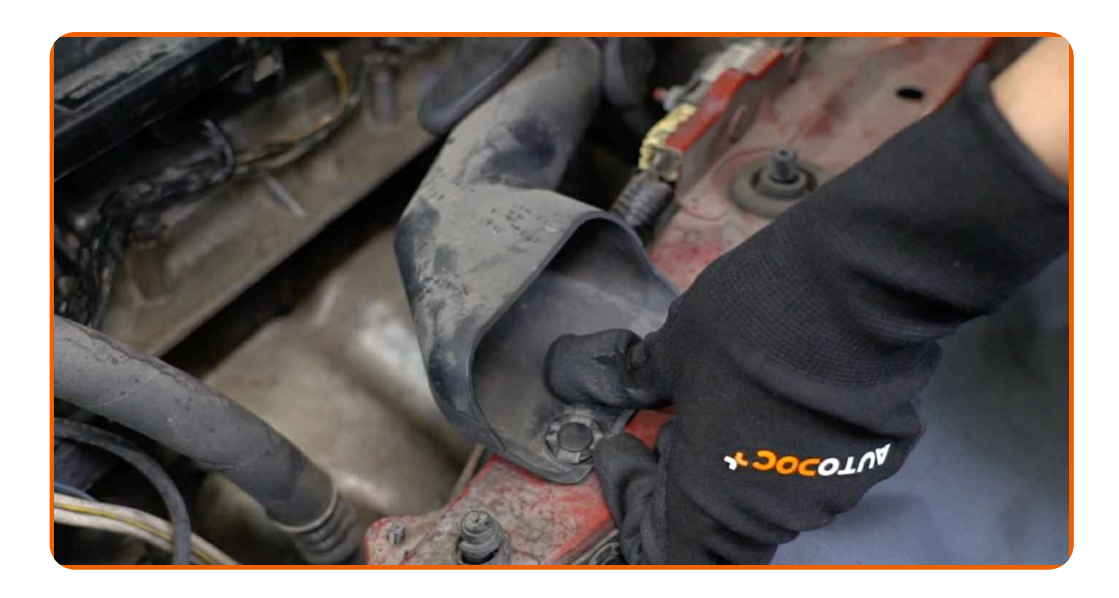

13 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.







Schließen Sie die Motorhaube.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.